




柄革の切り詰め方

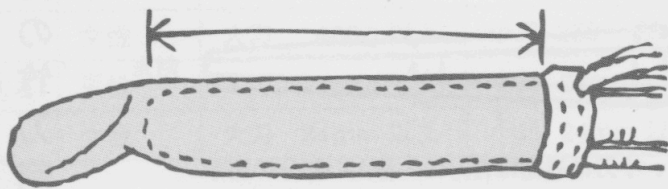


1、柄の長さが13センチから15センチになるように、柄頭の部分を詰める

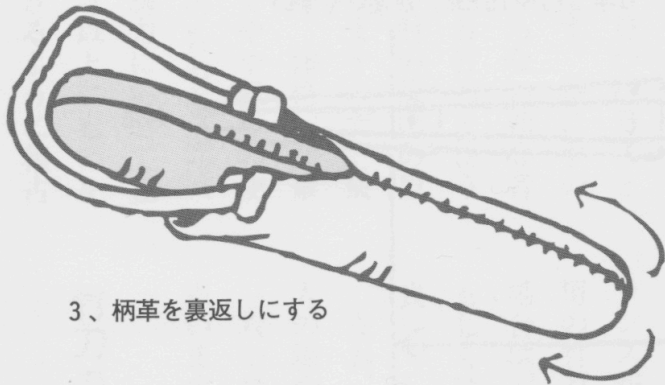

3、柄革を裏返しにする


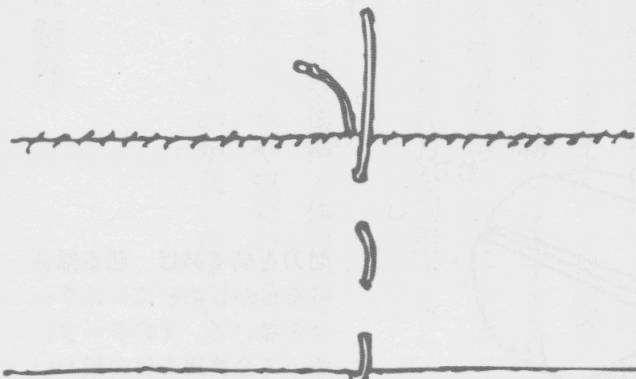


5、穴に丈夫なタコ糸を通す

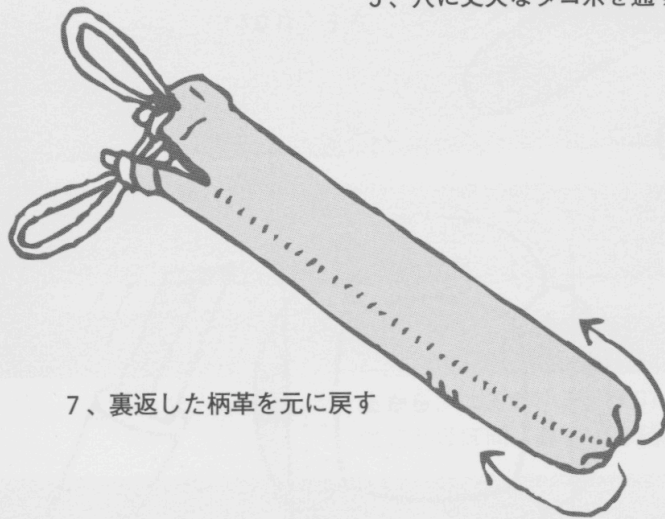


7、裏返した柄革を元に戻す


2、詰める位置に10~12箇所、キリで穴を空けておく

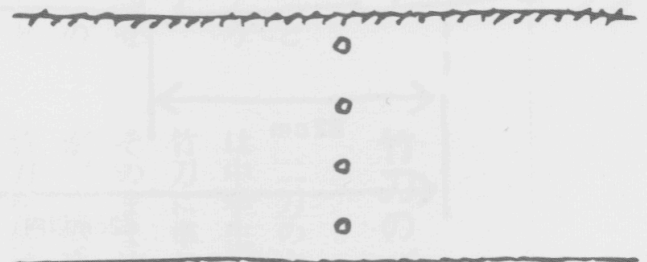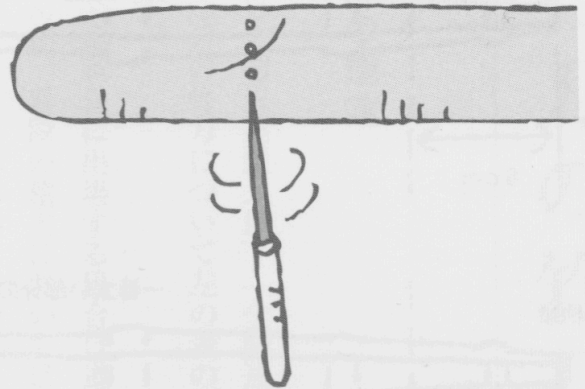

4、穴の空いた状態

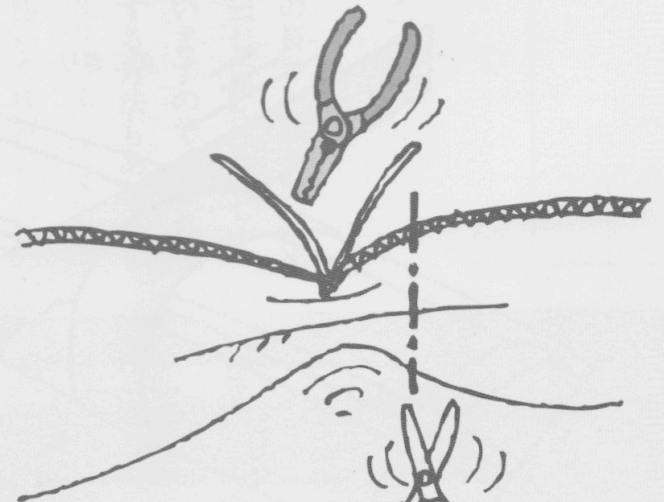

6、ニッパーなどを使って糸を固く結び、結び目の先の不要な部分を切り離す

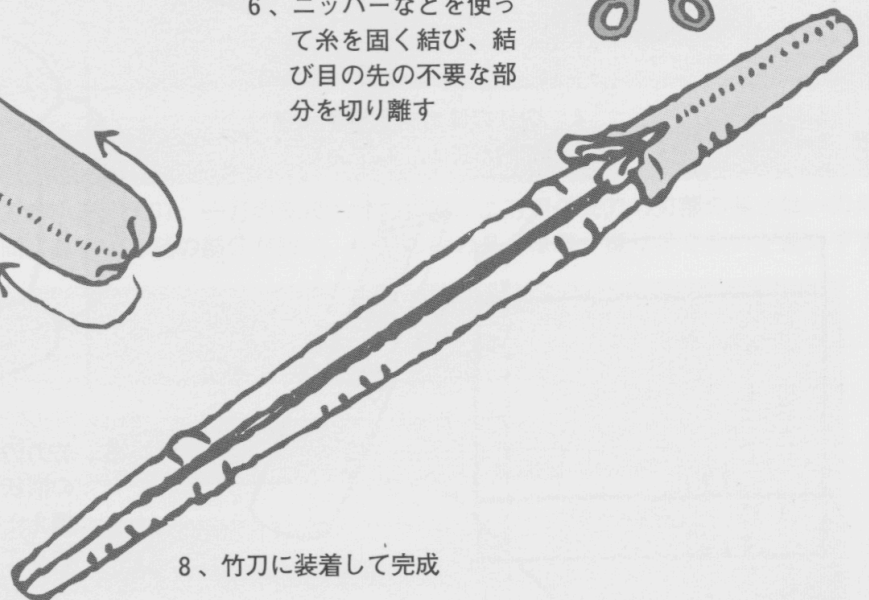

8、竹刀に装着して完成